

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け金具

注意) 最大反力以上の負荷を取り付け金具にかけないでください。

最大反力によっては、使用できない金具があります。

最大反力(ストローク時の反力)につきましては右表ガス変化率をご参照ください。

例) FGS-10-20-BB-100 の場合(反力設定: 100N)

最大反力=100×1.2

=120N


この場合、最大反力が120Nのためすべての取り付け金具がご使用頂けます。

操作時の動作に伴う負荷を考慮し、最大反力に余裕を持った取り付け金具をご使用ください。

型式	ガス反力変化率(%)
FGS-10	20

型式	製品重量(g)	定価(税抜)
A3.5	4	¥450
C3.5	14	¥750
D3.5	7	¥960
G3.5	9	¥680
NA3.5	6	¥540
NG3.5	8	
OA3.5		
OG3.5		

FGS-10用取り付け金具寸法図

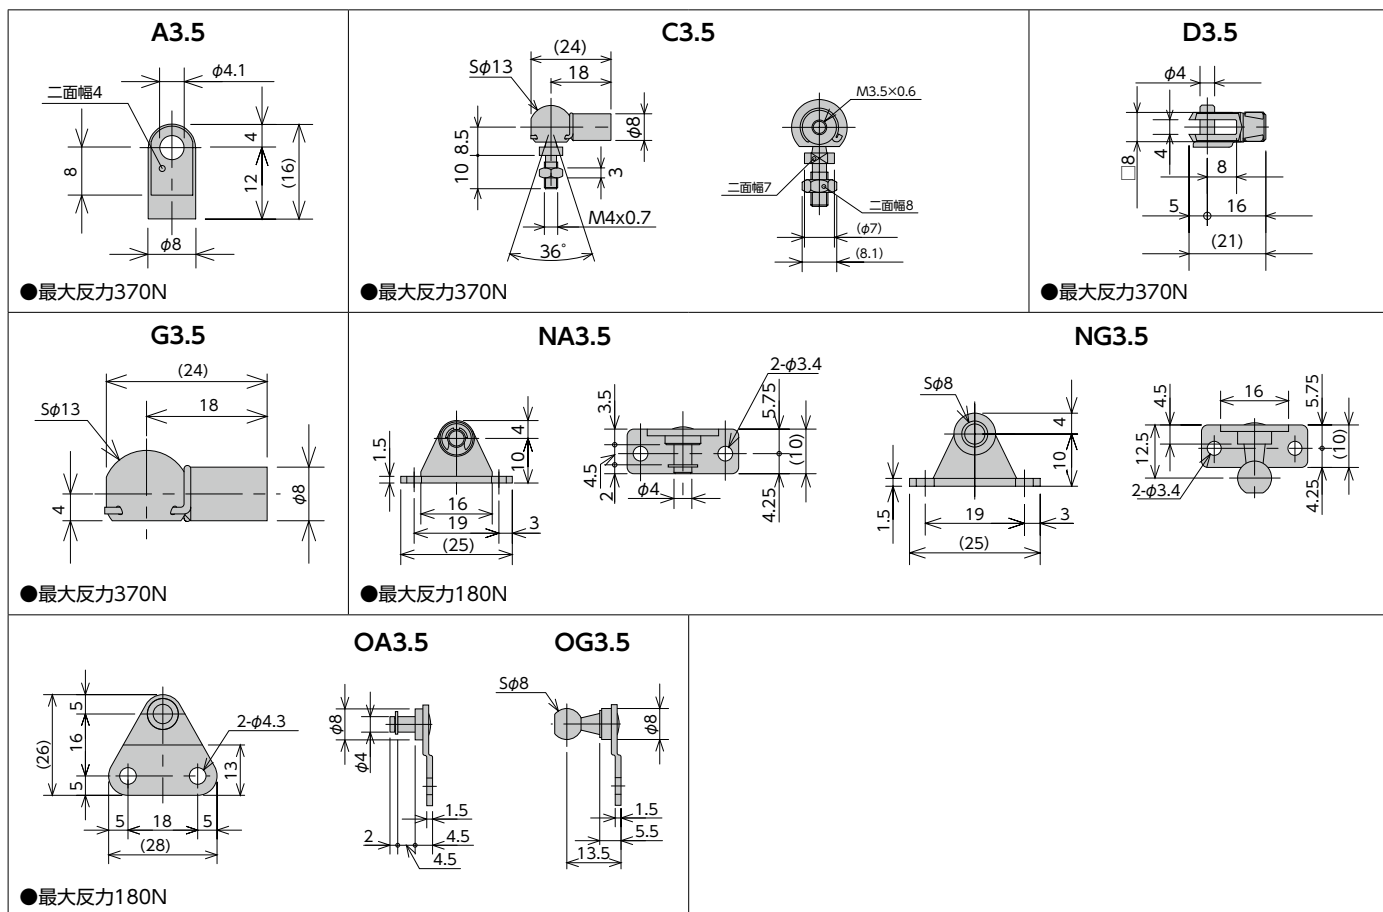

注) 最大反力以上の負荷を取り付け金具にかけないでください。