

キャスター付製品の転倒・暴走防止器具
不動王 テレビ台用キャスターストッパー
(FFT-013)

取扱説明書

◆安全にご使用いただくための注意事項

⚠ 警告 取扱を誤った場合に使用者が死亡、又は重傷を負う危険性が想定される場合についての記述です。

このたびは、不二ラテックス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。また、いつでもご使用いただけますよう大切に保管してください。

⚠ 注意 取扱を誤った場合に使用者が傷害を負う危険性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合についての記述です。

⚠ 警告


- キャスターストッパーの仕様範囲外では、使用しないでください。
 - 仕様範囲外で使用されますと、製品の故障、破損の原因になります。
- 本製品は2個ペア(1組)での設置をお願いします。
 - 本製品は必ず2個ペア(1組)で設置してください。1個のみでは、本来の性能を発揮しませんので使用しないでください。

⚠ 注意


- 取り付け部の確認をしてください。
 - 取り付け前に床、対象物の取り付け部が傷んでいないか確認してください。そのまま取り付けされますと、本来の性能が発揮されない可能性があります。
- プレートの取り付けに注意してください。
 - 床のプレート取り付け部分に汚れ、ほこり、水分、油分が残っていると、十分な性能が発揮されないことがあります。
 - プレートを貼り付けた際は、上から強く押し付け、しっかり貼り付けてください。
 - 床に取り付ける場合、高強度ロープが常に引っ張られている状態になりますと、プレートがはがれる可能性があります。高強度ロープは少したるませるようにプレート位置を決定してください(又は衝撃吸収ベルトの穴位置で調整)。
- 下記場所での使用は避けてください。
 - 日光、風雨が直接当たる場所では使用しないでください。
- 下記のもの使用は避けてください。
 - アルコール、シンナー、ワックス類は製品を変形させるなどのおそれがありますので、使用しないでください。
- 作業は十分注意してください。
 - 取り付け、取り外し時における床、対象物などの破損には責任を負いかねます。
- 定期的な点検をお願いします。
 - 定期的には本製品のプレートが床よりはがれていないか、衝撃吸収ベルトがフックより外れていないか確認してください。
- 再度、設置の場合確認してください。
 - 対象物を移動させるため、プレートのフックより衝撃吸収ベルトを外し、再度設置する場合は、プレートのフックに衝撃吸収ベルトの穴を確実に引っかけるように注意してください。
- 保管場所に注意してください。
 - 特にお子様の手の届かない場所へ保管してください。

本製品は揺れによる対象物の転倒・暴走を最小限におさえるものです。地震などで生じる損害に対して、一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。


◆ 内容物

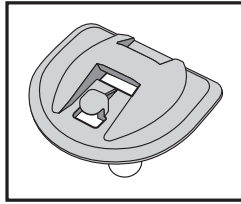

プレート(粘着材、はくり紙付) 2個

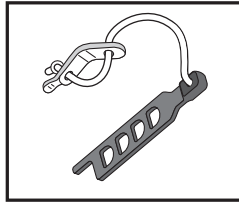

衝撃吸収ベルトセット 2個

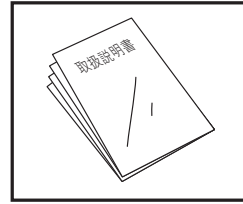

取扱説明書(本書) 1枚

◆ 取り付け可能な床材

- フローリング、Pタイル(プラスチックタイル)、クッションフロア、ビニルフロア

◆ 取り付け可能な対象物


- キャスター付製品：テレビ台、電子レンジ台、キッチンワゴン、パソコンデスク、パイプハンガー、スチールワゴン (耐荷重:80Kgまで、車輪直径:100mm以下)

◆ 取り付けできない床材


- カーペット、たたみ、凸凹の多い面、表面に水分・油分等がある床、フッ素、シリコン系等

◆ 取り付けできないキャスター付製品


- キャスターのシャフト部に高強度ロープをくり付けられない物
[例]・シャフトがない物(固定式・低床式キャスター)
●テレビ台等でキャスターが隠れている物

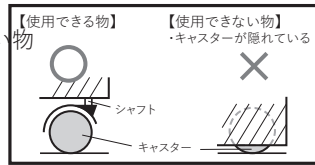


◆ 取り付け方法

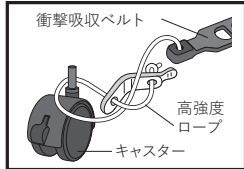


図のようにキャスターのシャフトに高強度ロープを巻き付けます。「く」の字部品の中に衝撃吸収ベルトを通します。

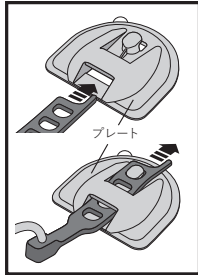


衝撃吸収ベルトをプレートの挿入部に差し込みます。

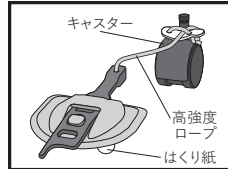

キャスターからの高強度ロープが少したるも位置ではくり紙をはがしプレートを固定します。

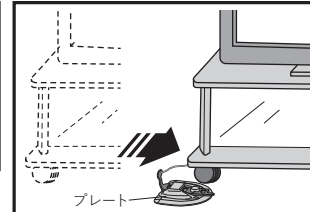


手の入りづらいテレビ台の場合は、横にずらしてプレートを貼ると便利です。貼り付け後、テレビ台をもとの位置に戻してください。

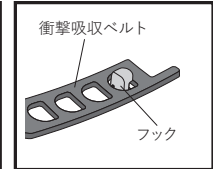

プレートを床に貼り付けた後、上から強く押し付けてください。高強度ロープが張りすぎている場合は、衝撃吸収ベルトの穴位置をずらし調整してください。

◆ プレートの取り付け位置 (必ず2個ペア(1組)で取り付けてください。)


[取り付け例]

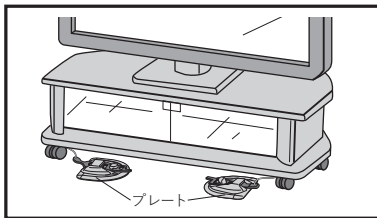


前内側に2個設置

- プレートの取り付け位置は、高強度ロープを少したるませた状態であれば、どんな位置にも設置可能です。
- テレビ台にテレビを載せる場合、テレビ底面部に敷くだけで耐震効果のある、当社不動王シリーズ、テレビ用耐震シート「FFT-002」または「FFT-010」の併用をおすすめします。


◆ 衝撃吸収ベルトの取り外し方法

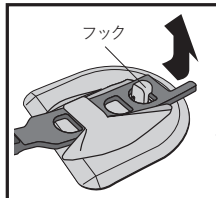

衝撃吸収ベルトをフックより外します。

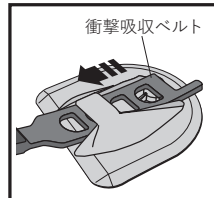


衝撃吸収ベルトをキャスター側に引きます。

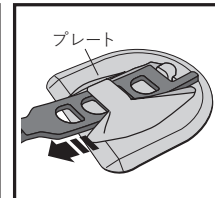

衝撃吸収ベルトをプレートから外します。

◆ 床からプレートをはがす場合

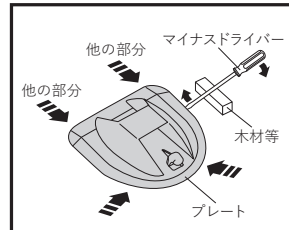

プレート全周に設けてある床との隙間にマイナスドライバーを差し込み、床を傷付けないように木材等を置いて、テコの原理でゆっくり持ち上げます。1ヶ所だけでなく、他の部分も同様にゆっくりプレートを破損させないように、少しずつはがします。

■ 本製品の仕様並びに説明書記載事項は、予告なく変更することがあります。



不二ラテックス株式会社
精密機器事業部

<http://www.fujilatex.co.jp/>

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1

商品に関するお問合せ TEL 03(3259)2531

9:00~17:00(土・日・祝日を除きます。)

13.01.5,000