

安全に関するご注意

本書に明記された正しい使用方法に基づいて適正にご使用ください。適正な使用方法によらない場合は、保証の対象とはなりませんので予めご了承ください。

⚠ 警告

- サイドストッカー用移動防止器具の仕様範囲外では、使用しないでください。
仕様範囲外で使用されますと、製品の故障、破損の原因になります。
- 本製品は、2個での設置をお願いします。
本製品は必ず2個使用して設置してください。1個のみでは、本来の性能を発揮しませんので使用しないでください。

⚠ 注意

- 取り付け部の確認をしてください。
 - ・設置前にカーペット面、対象物の取り付け部が傷んでいないか確認してください。そのまま取り付けされますと、本来の性能が発揮されない可能性があります。また、カーペット裏地とその下の床との接着がしっかりしているか確認してください。
 - ・もし接着が弱い場合は、確実に接着していただくようお願いします。
- プレートの取り付けに注意してください。
 - ・カーペット面のプレート取り付け部分に汚れ、ほこり、油分が残っていると、十分な性能が発揮されないことがあります。
 - ・カーペット側のプレートを設置した際は、上から強く押し付け、しっかりカーペット面に付けてください。
 - ・サイドストッカー側のプレートに付属の発泡体をサイドストッカー側面に貼付ける際は、粘着面が全面貼り付く位置に高さを調整し、必ず固定つまみで固定してください。固定つまみは過大な力で締め付けないよう注意してください。
- 下記場所での使用は避けてください。
 - ・日光、風雨が直接当たる場所では使用しないでください。
- 下記のもの使用は避けてください。
 - ・アルコール、シンナー、ワックス類は製品を変形させるなどのおそれがありますので、使用しないでください。
- 作業は十分に注意してください。
 - ・取り付け、取り外し時におけるカーペット、対象物などの破損には責任を負いかねます。
- 定期的な点検をお願いします。
 - ・定期的な本製品のカーペット側プレートがカーペット面より剥がれていないか、サイドストッカー側プレートがサイドストッカー側面より剥がれていないか、また固定つまみが緩んでいたり、外れていないか確認してください。特に大きな地震が発生した後は、上記確認をお願いします。
- 保管場所に注意してください。
 - ・設置以外での保管は直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避け、特に小さいお子様の手の届かないところをお願いします。

● サイドストッカー用移動防止器具は震度7相当の短周期の地震動及び長周期の地震動に対し、移動・転倒防止効果を確認しており、地震の揺れによる被害を最小限に抑えるためのものです。実際の地震によるサイドストッカーへの荷重は、①地震の規模②地盤③揺れの方向④建物の構造及び階高⑤床環境により大きく変化します。地震が発生し、サイドストッカーの移動・転倒暴走により被害を被った場合の損失・損害などを保証するものではありません。尚、本製品を剥がす際、経年劣化により床材の一部が破損する恐れがありますので、予めご承知おきください。

不二ラテックス株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1

商品に関するお問合せ TEL 03(3259)2531


9:00~17:00(土・日・祝日を除きます)

1704-1

FFT-014C

サイドストッカー用移動防止器具 カーペット用

[設置説明書]

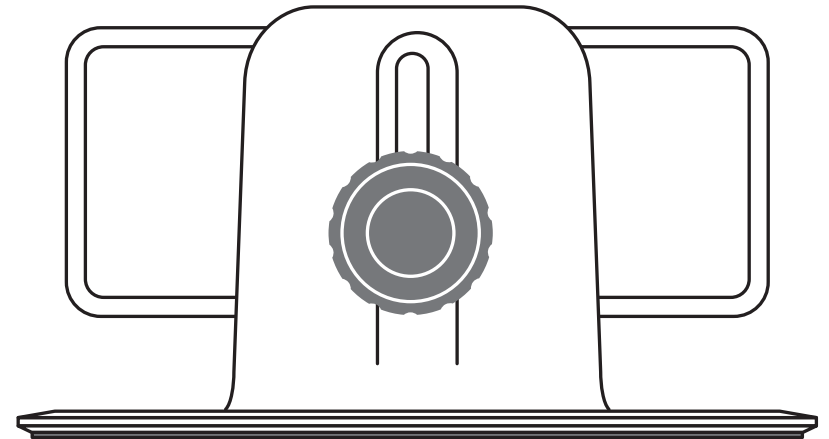

取り付け方法

1



設置中、床側器具がカーペットに貼り付かないよう、うすい紙等を用意していただき、設置付近に敷き、その上を滑らせて器具をサイドストッカー側面に添えます。(必ずうすい紙等をご用意ください。)

2



底面はうすい紙等に付いたまま固定つまみを少し緩め、粘着面が全面貼り付くようより高い位置で固定つまみを締め固定します。

3




粘着面の剥離紙を剥がします。剥離紙を剥がした後は、異物が付かないよう注意してください。

4



あらかじめサイドストッカー側面の粘着させる付近のほこり、水分、油分を拭き取りきれいにします。再びうすい紙等の上を滑らせてサイドストッカー側面に貼り付けます。器具を3回程度、サイドストッカー側に強く押し当て圧着させます。

5

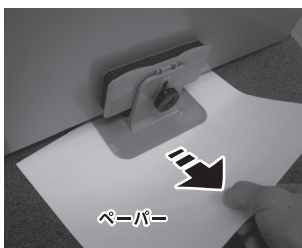

静かに敷いていた紙を手前に引き抜きます。器具がカーペットに貼り付きます。

6



敷いていた紙を抜き取ったら面ファスナーがカーペットによく貼り付くように手で強く押し付けます。


7



固定つまみが締まっていること、サイドストッカー側面の粘着面、面ファスナーの剥がれないか確認します。

同様に、この作業を行い他面にも器具を取り付けます。

8

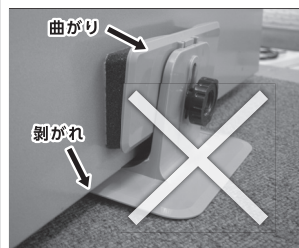


2個設置が完了しましたら、もう一度器具が傾いて面ファスナー、サイドストッカー側面の粘着面が剥がれていないか確認します。

これで設置が完了となります。


取り付け位置 (必ず2個、取り付けてください。)

推奨


両側面真中設置

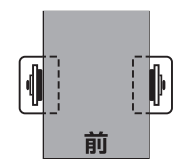



左側面前方
右側面後方設置

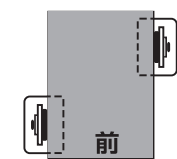



左側面後方
右側面前方設置

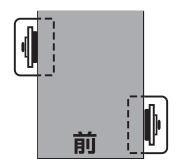

左側に壁等がある場合
右側面2個設置 右側面1個後面1個設置

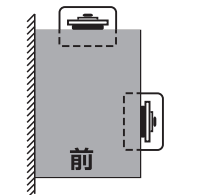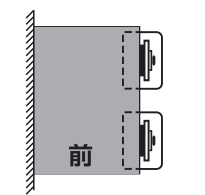

右側に壁等がある場合
左側面2個設置 左側面1個後面1個設置

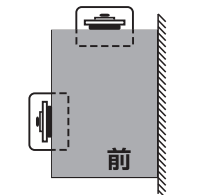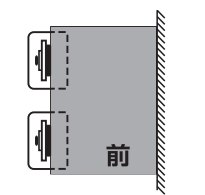

■ 取り付け可能な対象物 (総質量：50kg まで)
サイドストッカー

■ 取り付け可能なカーペット



- タイルカーペット (毛先がループ状のもの)
- フェルトタイプカーペット

■ 取り付けできないカーペット

- カットパイルカーペット (毛先がカットされているもの)
- じゅうたん



カーペット面からプレートをはがす場合

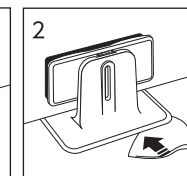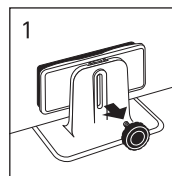

1. 固定つまみを緩めて外します。
2. 樹脂製のスクレーパー、定規等をプレートとカーペットの間に差し入れ、少しずつゆっくりと押し込んで剥がします。

樹脂製のスクレーパー、定規等

再設置される場合の注意 (下記項目をご確認ください。)

- 上記方法で床側器具を外しましたら、サイドストッカー側面に貼付けた器具はそのままで、剥がさなくても移動できます。
- 面ファスナーがプレート裏面よりはがれていないか。
- 面ファスナー表面にゴミ、ほこりが付いていないか。
- 床側器具の凹部とサイドストッカー側器具の凸部が合っているか。右の写真のような間違った取付け方はしないでください。
- 固定つまみできちんと固定されているか。固定つまみの締め付けは過大な力がかからないようご注意ください。

